



DÉMARRAGE
AUTOMATIQUE
du contenu
audio et vidéo



HAUT-PARLEURS
INTEGRÉS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Totem métal et aluminium
Ecran 19" 4/3
Porte-brochures A5/A4
Couleur : noir
Poids : 41 kg



Grâce à leur lecteur multi-cartes, nos écrans sont compatibles SD Card, CompactFlash ou clés USB

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

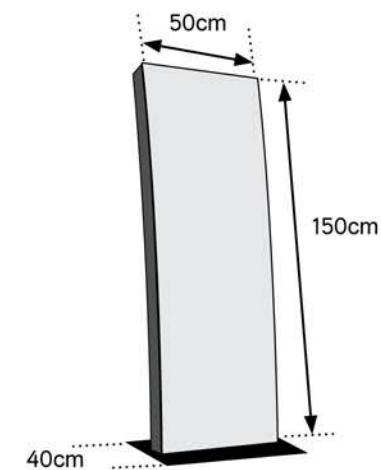

ÉCRAN LCD - CONSEILS POUR LA CRÉATION DE FICHIERS VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORMAT D'ENCODAGE

Afin d'obtenir une qualité d'affichage optimale de votre contenu vidéo sur nos écrans LCD, nous vous conseillons de respecter les paramètres d'encodage suivants.

RÉSOLUTION

Utilisez un logiciel de conversion comme AVS Video Converter sur PC : Cliquez sur MPEG1 ou AVI dans la barre de navigation puis sur 'Editer le Profil' et choisissez la résolution 720x576 pixels au format 4/3. Terminez en cliquant sur 'Convertir' après avoir défini un dossier de destination.

AUDIO

Si votre vidéo contient une piste audio, il est indispensable de ne pas dépasser une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz en 16 bits. Les formats mono et stéréo sont supportés.

NB : Dans la mesure où vous ne pourriez pas modifier le format de votre vidéo, notre service graphique vous propose de la ré-encoder et ainsi vous assurer une qualité optimale.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Power : mise sous tension / hors-tension
2. Explorateur de fichiers
3. En mode exploration de fichier, affiche les informations
4. Tout répéter (par défaut) / Répéter un fichier / Annuler la répétition
5. Pause
6. Pause, retour à l'explorateur de fichiers
7. Retour rapide x2, x4, x6, x8
8. Avance rapide x2, x4, x6, x8
9. Fichier précédent
10. Fichier Suivant
11. Lecture photo et vidéo synchronisée
12. Zoom
13. Menu préférences
14. Retour à la sélection d'interface
15. Mode silence
16. Baisser le volume
17. Augmenter le volume
18. Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs
19. Reservation
20. Curseur vers le haut ou effet miroir horizontal
21. Curseur vers la gauche ou pivoter l'image de 90°
22. Valider / Entrée
23. Curseur vers la droite ou pivoter l'image de 90°
24. Curseur vers le bas ou effet miroir vertical
25. Pavé numérique
26. Copier
27. Supprimer
28. Sélection du mode Audio
29. Reservation
30. Programmation manuelle de la liste de lecture
31. Naviguez entre les résolutions d'écrans : 480p (par défaut) / 480i / 720p

